SAMSUNG

Samsung
GALAXY Xcover **GT-S5690**

Bruksanvisning

Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt telefon, program eller operatör.
- Utformning och leverans av den här handboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.

- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar.
- Eventuella uppdateringar till den mobila enhetens program, hittar du på www.samsung.com.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana överträdelser av upphovsrätten, som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Var försiktig—situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

► **Se** – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär ”se sidan 12”)

→ **Följt av**- Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Om telefonen** (representerar **Inst.**, följt av **Om telefonen**)

[ ] **Hakparanteser**- Enhetstangenter, exempelvis: [▭] (representerar menyknappen)

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella uppovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Logotyperna för Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- SRS CS Headphone och SRS WOW HD är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

CE 0168 !

Innehåll

Montering 10

Packa upp 10
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet 10
Ladda batteriet 13
Sätta i ett minneskort (tillval) 15

Komma igång 18

Sätta på och stänga av enheten 18
Enhetens delar 19
Använda pekskärmen 24
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna 25
Lära känna viloskärmen 25
Öppna program 28
Anpassa enheten 30
Skriva text 35
Hämta program från Android Market 39
Hämta filer från Internet 40
Synkronisera data 40

Kommunikation 42

Samtal 42
Meddelandefunktion 46
Google Mail 49
E-post 51
Samtal 53
Social Hub 54

Underhållning 55
Kamera 55
Galleri 62
Musik 64
Music Hub 67
FM-radio 68

Personlig information 71
Kontakter 71
Kalender 75
Memo 77
Röstinspelare 78

Internet 79
Internet 79
Maps 83
Latitude 84
Places 85
Navigation 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 88
Nyheter och Väder 89

Anslutningar 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 92
Wi-Fi Direct 94
Mobil nätverksdelning 95

GPS 96
Datoranslutningar 97
VPN-anslutningar 99

Verktyg 101

Klocka 101
Kalkylator 102
Nedladdningar 103
Sök 103
Mina filer 104
Polaris Office 105
SIM Toolkit 106
Uppgiftshanterare 107
Röstsökning 107

Inställningar 108

Öppna menyn Inställningar 108
Trådlöst och nätverk 108
Samtalsinställningar 110
Ljud 111
Display 112
Plats och säkerhet 112
Program 114
Konton och synkning 115
Privat 115
Lagring 115
Nationella inställningar & text 115
Röstindata och -utdata 118

Tillgänglighet 119
Datum & tid 119
Ficklampa 119
Om telefonen 119

Felsökning 120

Säkerhetsföreskrifter 126

Index 137

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Innehållet som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1 Om enheten är på slår du av den genom att hålla [⏻] nedtryckt och välja **Stäng av** → **OK** för att stänga av den.

2 Vrid skruven moturs med ett mynt eller dyligt för att låsa upp locket på baksidan och ta sedan bort locket.

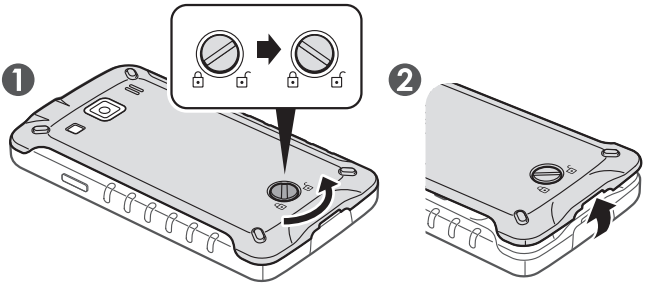

- Använd inte naglarna för att skruva av.
- Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.

3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

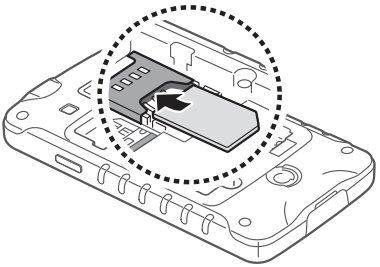

4 Sätt i batteriet.

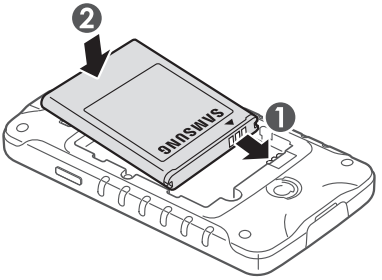

5 Sätt tillbaka locket på baksidan och vrid skruven medurs för att låsa locket.

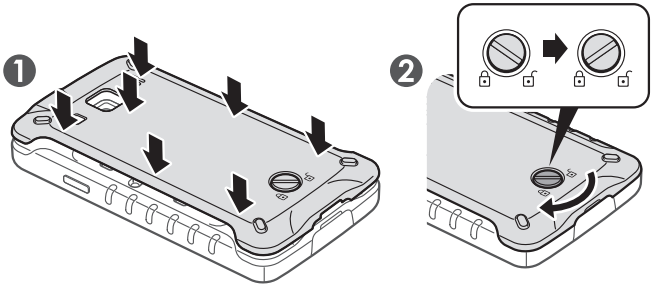

Se till att skruven inte är åtdragen när du sätter tillbaka locket.

Se till att locket är helt stängt och skruven hårt åtdragen för att undvika vattenskador.

Ladda batteriet

Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.

Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.

- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen också tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet är helt urladdat kan du inte sätta på enheten, även om reseadaptern är inkopplad. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du slår på enheten.

› Ladda med en reseadapter

1. Öppna locket till multifunktionsuttaget.
2. Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaget.

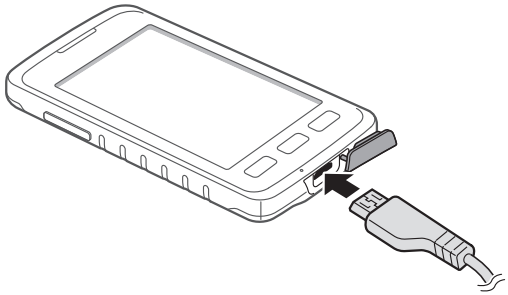

Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddar är det inte säkert att pekskärmen fungerar på grund av osäker strömförsörjning. Koppla bort reseadaptern från telefonen, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

4 Ta bort reseladdaren från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Om du gör detta kan enheten skadas.

Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Reseadaptern har inte någon strömknapp, så för att stänga av den måste du koppla ur den från strömuttaget. Reseadaptern bör vara nära uttaget när den används.

› Ladda med en USB-kabel

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

1. Öppna locket till multifunktionsuttaget.
2. Anslut USB-kabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaget.
3. Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.

Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.

4. Ta bort USB-kabeln från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet stöder microSD™- och microSDHC™-minneskort med maximal kapacitet på 32 GB (beroende på minneskortstillverkare och typ).

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen på minneskortet i mappen sdcard.

1 Ta bort locket och batteriet.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

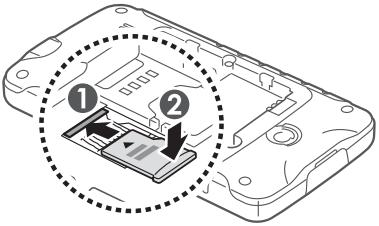

3 Lås fast minneskortet.

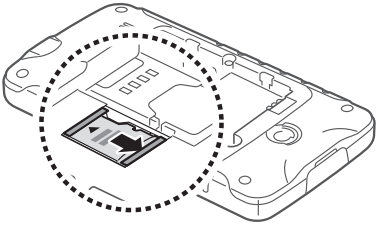

4 Sätt tillbaka batteriet och locket.

› Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut säkert.

1. Välj ⊞ → **Inst.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.
2. Ta bort locket och batteriet.
3. Ta ut minneskortet.
4. Sätt tillbaka batteriet och locket.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I overksamt läge väljer du ⊞ → **Inst.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera allt**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Sätt på enheten genom att hålla [⏻] nedtryckt. Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stäng av enheten genom att hålla [⏻] nedtryckt och välj **Stäng av** → **OK**.

- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Håll [⏻] nedtryckt och välj **Flygläge**.

Enhetens delar

› Enhetens utseende

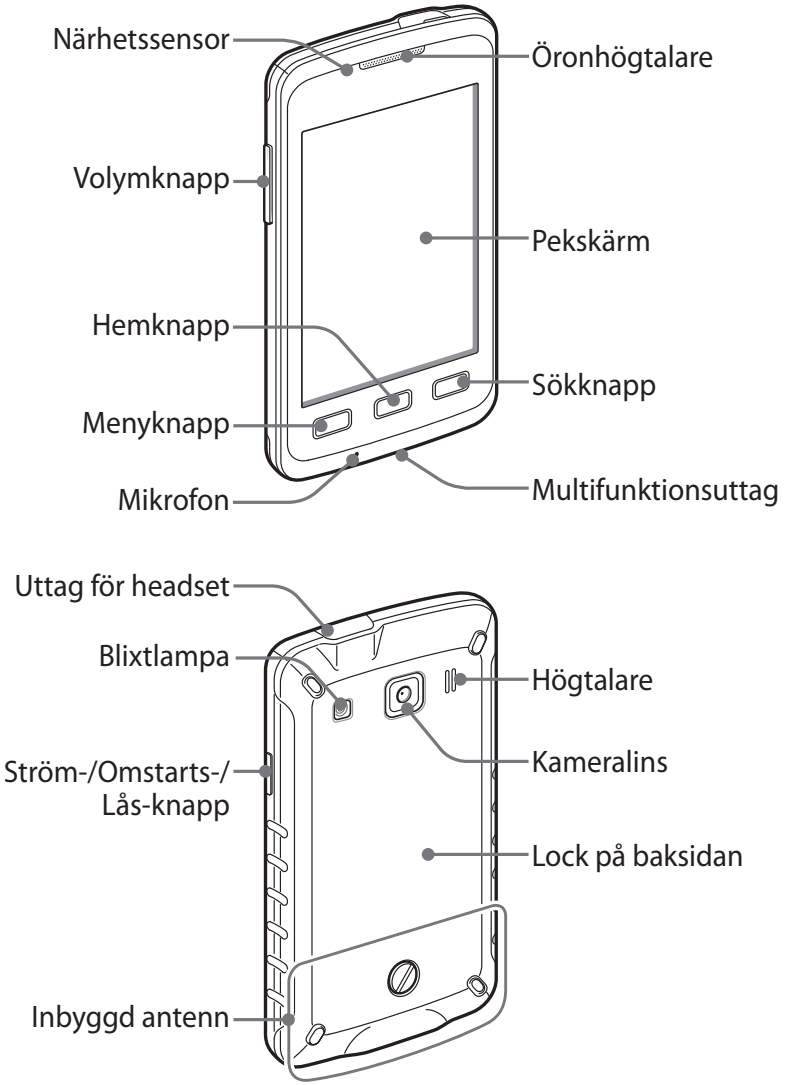

› Bevara funktionen som gör enheten motståndskraftig mot vatten och damm

Telefonen har ett begränsat skydd mot vatten under vissa förhållanden, men du bör aldrig doppa den i vatten med avsikt.

- Utsätt aldrig telefonen för högt vattentryck eller andra vätskor som saltvatten, joniserat eller smutsigt vatten.
- Om telefonen blir blöt ska du omsorgsfullt torka den torr med en ren, mjuk trasa.
- Se till att alla lock sitter fast ordentligt på rätt sätt.

Locket för baksidan och locken till uttaget för headsetet och multifunktionsuttaget kan bli lösa om enheten tappas eller utsätts för stötar. Se till att alla lock sitter fast ordentligt på rätt sätt. Annars kanske de inte längre är vattentäta.

- Se till att locket på baksidan, locken till uttaget för headset och multifunktionsuttaget och området omkring dem hålls rena och att de inte kommer till skada. Om dessa områden blir smutsiga kanske de inte längre skyddar mot damm och vatten.
- All service på telefonen kan minska skyddet mot vatten och damm. Undvik att utsätta telefonen för damm och vatten om det gjorts service på den.
- Om telefonen utsätts för extrema temperaturer kan skyddet mot vatten och damm minska. Använd telefonen i mellan -20 °C till 50 °C.

› Knappar

Knapp		Funktion
	Ström/ Omstart[1]/ Lås	Sätta på enheten (håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (håll nedtryckt); Omstart av enheten (håll nedtryckt i 8-10 sekunder); Låsa pekskärmen.
	Meny	Öppna en lista med alternativ på den aktuella skärmen; Öppna snabbsökningsfältet (håll nedtryckt).
	Hem	Gå tillbaka till viloskärmen; Öppna listan med de senaste programmen (håll nedtryckt).
	Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
	Volym	Justera volymen på enheten. Slå på (tryck och håll knappen uppåt) eller av (tryck knappen nedåt) ficklampan när viloskärmen är låst.

1. Om väsentliga fel uppstår på enheten, om den hänger upp sig eller fryser kan du behöva starta om enheten för att återställa enhetens funktion.

› Indikatorikoner

De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	Öppna nätverk tillgängliga
	Nätverk anslutet
	Bluetooth är aktiverat
	Bluetooth-headset är anslutet
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Samtal parkerat
	Högtalartelefon aktiverad
	Missat samtal
	Synkroniserad med Internet
	Överföra data
	Ladda ned data
	Vidarekoppling aktiverad

Ikon	Definition
	Ansluten till dator
	USB-Internetdelning aktiverad
	Wi-Fi-delning aktiverad
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Ny Google Mail
	Alarm är aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	FM-radio spelar i bakgrunden
	Fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Använd inga vassa verktyg, pekskärmen kan repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Pekskärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Pekskärmen reagerar inte när man rör den med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Rör den med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.

- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.
- Nyp: Placera två fingrar isär och för dem sedan mot varandra.

- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på [⏻].
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I viloläge öppnar du applikationslistan och väljer **Inst.** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Lås genom att trycka på [⏻]. För att låsa upp sätter du på skärmen genom att trycka på [⏻] och sedan dra fönstret med fingret.

Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att anvdra använder eller kommer åt dina personliga data och information som finns sparad på enheten. ► sid. 32

Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se indikatorikoner, widgetar, genvägar till program och andra alternativ.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra till höger eller vänster till en panel på viloskärmen.

› Lägga till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgetar eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

1. Tryck på [▤] → **Lägg till** eller tryck och håll det tomma området på viloskärmen nedtryckt.
2. Välj alternativkategori → ett alternativ:
   - **Widgetar**: Lägga till widgets på viloskärmen
   - **Genvägar**: Lägga till genvägar, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
   - **Mappar**: Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
   - **Bakgrunder**: Ställ in en bakgrundsbild.

› Flytta objekt till viloskärmen

1. Tryck och håll på ett objekt som du vill flytta.
2. Dra objektet till platsen du önskar.

› Ta bort objekt från viloskärmen

1. Tryck och håll på ett objekt som du vill ta bort.
   Papperskorgen visas längst ner på viloskärmen.
2. Dra objektet till papperskorgen.
3. Släpp objektet, när det blir rött.

› Använda meddelandepanelen

I viloläge läge eller när ett program används trycker du på området för indikatorikoner och drar fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Du kan aktivera eller inaktivera trådlösa anslutningsfunktioner och öppna en lista med notifieringar, som meddelanden, samtal, händelser eller processtatus. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På meddelandepanelen kan du välja följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera WLAN-funktionen. ► sid. 93
- **B/T**: Aktivera eller inaktivera trådlös anslutningsfunktion för Bluetooth. ► sid. 90
- **GPS**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud/Vibration**: Aktivera eller inaktivera vibrationsläge.
- **Auto rotering**: Aktivera eller inaktivera auto-rotering.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgetar enligt önskemål.

1. I overksamt läge ska du trycka på [▤] → **Redigera**.
   Du kan också lägga två fingrar på skärmen och klämma för att växla till redigeringsläge.
2. Lägg till eller ta bort paneler med följande funktioner:
   - Ta bort en panel genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till papperskorgen längst ner på skärmen.

- Välj ⊕ för att lägga till en ny panel.
- Ändra på panelordningen genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till platsen du önskar.

3 När du är klar trycker du på [⮌]

Öppna program

Öppna enhetens program så här:

1 I viloläge väljer du ⊞ för att öppna programlistan.

2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
Du kan även välja en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.

3 Välj ett program.

- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto, anmäl dig för ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen nedtryckt från programlistan. Du kan flytta ikonen till platsen där du vill ha den på viloskärmen.

4 Tryck på [⮌] för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck på [⌂] för att gå tillbaka till viloskärmen.

Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att roteras. För att förhindra gränssnittet från att roteras öppnar du genvägspanelen och väljer **Auto rotering**.

› Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.

1. I programlistan ska du trycka på [▤] → **Redigera**.
2. Håll knappen nedtryckt på ett program.
3. Dra en programikon till önskad plats.
   Du kan flytta en programikon till en annan skärm. Du kan också flytta mest använda program bredvid ⌂.
4. Tryck på [▤] → **Spara**.

› Öppna program som använts nyligen

1. Håll [⌂] nedtryckt, så öppnas en lista över program som du har använt nyligen.
2. Välj ett program som du vill öppna.

› Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter och köra flera program samtidigt. Att göra detta kan emellertid resultera i att enheten hänger sig, minnesproblem uppstår eller att strömförbrukningen ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppg.hant.** → **Aktiva program**.
   En lista visas med alla program som för tillfället används på enheten.
2. Stäng ett program genom att välja **Avsluta**.
   Stäng alla program genom att välja **Avs all**.

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter eget önskemål.

› Ställa in tid och datum

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Datum & tid**.

2 Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av knappljud

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Ljud** → **Ljud vid val**.

› Ställa in volymen på ringsignalen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra ringsignalsvolym.

› Byta till Tyst läge

För att stänga av eller sätta på ljudet på enheten, gör följande:

- I viloläge öppnar du programlisatan och väljer → **Knappsats** och trycker och håller ned #.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.
- Tryck och håll in [⏻] och välj **Tyst läge**.

Du kan ställa in enheten på att informera om olika händelser i tyst läge. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Ljud** → **Vibrera** → **Alltid** eller **Endast i Tyst läge**. När du växlar till tyst läge visas i stället för .

› Byta ringsignal

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Ljud** → **Telefonens ringsignal**.

2 Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

› Aktivera animering vid fönsterbyte

I viloläge öppnar du applikationslistan och väljer **Inst.** → **Display** → **Animation** → **Vissa animationer** eller **Alla animationer**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

1 I viloläge trycker du på [▤] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.

2 Välj en bild.

3 Välj **Spara** eller **Ange bakgrund**.

Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrunder som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Display** → **Ljusstyrka**.

2 Drag skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.

3 Välj **OK**.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Ange ett skärmlås

Du kan låsa pekskrämen genom att aktivera skärmens låsfunktion. Din enhet kräver upplåsningskoden varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen.

- Om du glömmer PIN-koden ska du ta enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningsmönster

1. Öppna programlistan i viloläget och välj **Inst.** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Mönster**.
2. Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
3. Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
4. Välj **Fortsätt**.
5. Bekräfta genom att rita mönstret igen.
6. Välj **Bekräfta**.

Ställa in en upplåsnings-PIN-kod

1. Öppna programlistan i viloläget och välj **Inst.** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **PIN**.
2. Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
3. Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

1. Öppna programlistan i viloläget och välj **Inst.** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Lösenord**.
2. Ange ett nytt lösenord (alfanumerisk) och välj **Fortsätt**.
3. Ange lösenordet igen och välj **OK**.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
2. Ange PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du kontakta operatören för att låsa upp det.

› Aktivera funktionen Sök min mobil

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon, skickar funktionen Sök min mobil automatiskt kontaktnumret till specificerade mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

För att använda den här funktionen behöver du ett Samsung-konto för att fjärrstyra enheten från Internet.

1. Öppna programlistan i viloläget och välj **Inst.** → **Plats och säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**
2. Markera kryssrutan intill **Jag godkänner villkoren ovan** välj **Acceptera**.
3. Välj **Logga in**, ange din e-postadress och ditt lösenord för Samsung-kontot och välj **Logga in**.
   För att skapa ett Samsung-konto väljer du **Registr. dig**.
4. Välj **Mottagare för med.varning**.
5. Ange lösenordet för Samsung-kontot igen och välj **OK**.
6. Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med **+**).
7. Skriv ett textmeddelande som ska skickas till mottagarna.
8. Välj **Klar**.

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 115

› Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstyp så här: Tryck på och håll in textinmatningsfältet och välj **Klistra in** → en tangentbordstyp (Samsung som knappsats eller Swype).

› Ange text med Samsung-knappsatsen

1 Välj ⚙ → **Knappsatstyper** och välj en textinmatningsmetod.

Du kan välja en av inmatningsmetoderna för knapparna (QWERTY eller traditionell knappsats) eller inmatningsmetod för handskrift.

2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.

Du kan även använda följande knappar:

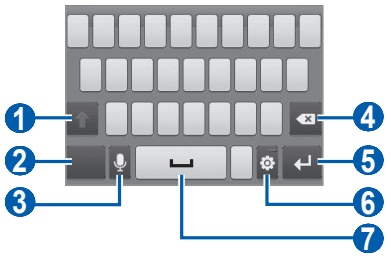

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.

Nummer	Funktion
❷	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
❸	Ange text enligt röst. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig på grund av valt inmatningsspråk.
❹	Radera inmatningen.
❺	Börja på ny rad.
❻	Öppna knappsatsinställningar; Ändra tangentbordstyp (håll nedtryckt).
❼	Infoga ett blanksteg. Funktioner på den här knappen kan variera mellan olika nätoperatörer.

› Ange text med Swype tangentbord

1. Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
2. Fortsätt tills du är klar med ordet.

3 Ta bort fingret på det sista tecknet.

4 Välj [ ] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.

5 Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.

- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att använda tecken på den övre hälften av tangenten. När du håller en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken eller symboler.

Du kan även använda följande knappar:

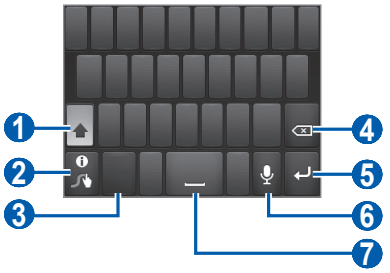

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Öppna swype-tips-skärmen; Öppna hjälpinformation (håll nedtryckt).
3	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
4	Radera inmatningen.

Nummer	Funktion
5	Börja på ny rad.
6	Ange text enligt röst. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig på grund av valt inmatningsspråk.
7	Infoga ett blanksteg.

› Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1. Placera markören över texten du vill kopiera.
2. Välj .
3. Välj eller .
4. Dra eller för att välja önskad text.
5. Välj att kopiera, eller för att klippa ut texten.
6. Placera markören, i en annan applikation, där du vill klistra in texten.
7. Välj → för att infoga texten från urklipp i textfältet.

Hämta program från Android Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program.

På Android Market kan du snabbt och enkelt köpa spel och program för mobiltelefoner.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne. Du kan spara filerna på minneskortet genom att ansluta telefonen till en dator och kopiera dem från internminnet till minneskortet.

› Installera ett program

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Market**.
2. Välj **Godkänn** när villkoren visas.
3. Sök efter en fil eller ett program och hämta det.

› Avinstallera ett program

1. Från startsidan för Android Market väljer du **Mina appar**.
2. Välj det objekt som du vill ta bort.
3. Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från Internet

Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada telefonen. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.

Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare**.

2 Sök efter en fil eller ett program och hämta det.

Om du vill installera program som har hämtats från andra webbplatser än Android Market, måste du välja **Inst.** → **Program** → **Okända källor** → **OK**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbservrar och säkerhetskopiera eller återställa data.

När synkroniseringen är klar är telefonen fortfarande ansluten till webben. Om du ändrar något på webben visas den uppdaterade informationen på enheten och synkroniseringen påbörjas automatiskt, och tvärtom.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ställa in ett serverkonto

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Konton och synkning**.
2. Välj **Lägg t konto** → en kontotyp.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

› Aktivera automatisk synkronisering

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Konton och synkning**.
2. Välj **Autosynkning**.
3. Välj konto.
4. Välj de program du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid önskat program.

› Synkronisera data manuellt

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Konton och synkning**.
2. Välj konto.
3. Tryck på [▭] → **Synkronisera nu**. De data du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på enheten.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa eller besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal

- När du sätter på närhetssensorn slås enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 111
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.

Ringa upp

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer → **Knappsats** och anger en områdeskod och ett telefonnummer.
2. Välj för att ringa ett samtal.
3. Avsluta samtalet genom att att välj **Avsluta**.

- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid. 71
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att trycka på → **Loggar**.

Besvara ett samtal

1 Vid inkommande samtal ska du dra till höger tills den når punkten.

När telefonen ringer, tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 Avsluta samtalet genom att att välj **Avsluta**.

Avvisa ett samtal

När ett samtal kommer in drar du åt vänster tills den når punkten. Uppringaren hör en upptagetton.

Ringa utlandssamtal

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer → **Knappsats** och sedan trycker du och håller ned **0** för att mata in tecknet **+**.

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på för att slå numret.

› Använda ett headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och kontrollera samtal utan att använda händerna så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
- Håll headset-knappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.

› Använda alternativ under ett samtal

Du kan använda följande alternativ medan ett samtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja .
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **L t samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- För att besvara ett andra samtal drar du åt höger när du hör signaler för samtal väntar. Telefonen frågar om du ska avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Knappsats**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt.**

I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna och prata med motparten via Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

› Visa och ringa upp missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen. Öppna meddelandepanelen och välj meddelandet om missade samtal, för att ringa upp det missade samtalet.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel FDN-läge (Fixed Dialling Number, förprogrammerade nummer) eller vidarekoppling.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge, begränsar telefonen utgående samtal, utom de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läge så här:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Samtalsinställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN**.
2. Ange PIN2 som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.
3. Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordran av samtal**.
2. Välj en inställning.
3. Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.

   Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Samtalsinställningar** → **Extra inställningar** → **Samtal väntar**. Inställningen skickas till nätverket.

› Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer → **Loggar**.
2. Tryck på [▭] → **Vy** → ett alternativ för att sortera samtalsloggar.

Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att dra kontakten åt höger eller vänster.

3. Välj en logg som du vill visa information om.

Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken.

Meddelandefunktion

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan förekomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .

2 Välj **Nytt meddelande**.

3 Lägg till mottagare för ditt meddelande.

- Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
- Välj telefonnummer i listorna genom att välja alternativen under mottagarfältet.

4 Välj **Ange meddelandet här** och ange meddelandetexten. Infoga känsloikoner genom att trycka på [▤] → **Infoga smiley**.

5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Skicka ett MMS

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .

2 Välj **Nytt meddelande**.

3 Lägg till mottagare för ditt meddelande.

- Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
- Välj telefonnummer eller e-postadresser i listorna genom att välja alternativen under mottagarfältet.

När du anger en e-postadress, kommer telefonen att omvandla meddelandet till ett multimediameddelande.

4 Tryck på [▤] → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.

5 Välj **Ange meddelandet här** och ange meddelandetexten. Infoga känsloikoner genom att trycka på [▤] → **Infoga smiley**.

6 Välj och lägg till en post.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.

7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Visa ett text- eller multimediameddelande

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
Dina meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt, som i t ex Messenger.

2 Välj en kontakt.

3 Välj ett meddelande för att visa detaljerna för ett multimediameddelande.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer → **Knappsats** och trycker och håller ned **1**.

2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten Du får numret från din operatör.

Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till inkorgen. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlisten och olästa meddelanden visas i fetstil.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
2. Välj **OK** om du startar programmet för första gången.
3. Tryck på [▤] → **Skriv**.
4. Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
   Om du vill lägga till fler mottagare trycker du på [▤] → **Kopia**/**hemlig kopia**.
5. Skriv en rubrik och ett meddelande.
6. Bifoga en bildfil genom att trycka på [▤] → **Bifoga** → en fil.
7. Tryck på ▭ för att skicka meddelandet.

› Visa e-postmeddelanden

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.

2 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja → **Vidarebefordra**.
- Om du vill lägga till en stjärna till meddelandet väljer du .
- Visa en bilaga genom att välja **Förhandsgranskn**. Om du vill spara på minneskortet väljer du **Hämta**.
- Arkivera meddelandet genom att välja **Arkivera**.
- Radera meddelandet genom att välja **Ta bort**.
- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja eller .

› Organisera e-post efter etiketter

Du kan sortera din e-post genom att sätta etikett på dina meddelanden. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.

2 Välj **Ändra etiketter**.

3 Välj en etikett och välj **OK**.

Filtrera meddelanden

1 På skärmen för inkorgen trycker du på [▤] → **Öppna etiketter**.

2 Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.

2 Ange e-postadress och lösenord.

3 Välj **Nästa** (för e-postkonton som Google Mail och Yahoo) eller **Manuell inst.** (för andra e-postkonton för företag).

4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan e-postkonton; Välj ett kontonamn uppe till höger på skärmen och välj ett konto du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.

2 Tryck på [▤] → **Skriv**.

3 Lägg till mottagare för ditt meddelande.
   - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon.
   - Välj e-postadresser i listorna genom att välja alternativen under mottagarfältet.
4 Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.
5 Markera textfältet och skriv e-posttexten.
6 Välj **Bifoga** och bifoga en fil.
   Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.

Du kan inte lägga till DRM(Digital Rights Management)-skyddade filer.

7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i utkorgen tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

1 I overksamt läge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.
2 Tryck på [▤] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.
3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja eller .
- Om du vill flytta meddelandet till en annan mapp väljer du .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet genom att välja → **Avsändare**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja → **Nya mottagare**.
- Visa en bilaga genom att välja bredvid bilagefältet och välj en fil. Spara på enheten: Välj .

Samtal

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lägga till kompisar i kompislistan

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**. Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
2. Tryck på [▭] → **Lägg till kompis**.
3. Skriv en e-postadress för kompisen och välj **Skicka inbjudan**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

› Börja chatta

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
2. Välj en kompis i kompislistan. Chattskärmen öppnas.
3. Skriv meddelandet och välj **Skicka**.
   Infoga känsloikoner genom att trycka på [▤] → **Mer** → **Infoga känsloikon**.
4. Växla mellan aktiva chattar genom att trycka på [▤] → **Byt chatt**.
5. Avsluta chatten genom att trycka på [▤] → **Avsluta chatt**.

Social Hub

Lär dig hur du använder Social Hub™, programmet för integrerad kommunikation för Social Network Service (SNS), e-post, meddelanden, direktmeddelanden (IM), kontakter eller kalenderinformation. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mer.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Social Hub**.
2. Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar på upp till 2048 x 1536 pixel (3.2 megapixel) och videoklipp med upplösningar på upp till 640 x 480 pixel.

Innan du kan använda kameran måste du sätta i ett minneskort.

- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta ett foto

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

Nummer	Funktion
1	Ändra fotograferingsläge.
2	Ändra motivläge.
3	Ändra inställningar för blixt.
4	Ändra kamerainställningarna.
5	Visa hur många foton du kan ta (med tillgängligt minne); den här ikonen visas endast när antalet är mindre än 300.
6	Växla till videokamera.
7	Ta ett foto.
8	Visa det senaste fotot du tog.

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

5 Välj när du vill ta fotot.
Fotot sparas automatiskt.

Efter att du har tagit foton ska du välja ▶ för att visa tagna foton.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma ut lägger du två fingrar på skärmen och drar isär dem. För att zooma in för du fingrarna mot varandra. Du kan också välja eller , eller dubbeltrycka på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.
- Välj **Radera** för att radera fotot.

› Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv

Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj SCN → ett motiv.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Välj när du vill ta fotot.

› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj → **Leendeavkänning**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Rikta kameraobjektivet mot motivet.
6. Välj .
   Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj → **Panorama**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Välj för att ta första fotot.
6. Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.

   När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

› Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar en bild ska du välja → för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Exponeringsvärde	Ställa in exponeringsvärdet
Fokusläge	Ta närbilder eller ställa in fokus på objektet.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.

Alternativ	Funktion
Effekter	Använda en specialeffekt.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.

Innan du tar en bild ska du välja → för att få tillgång till följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.
GPS	Ange att platsinformation ska visas för dina foton. För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
Använd menyknappen för Kamera	Ställa in för att ta ett foto med [▭].
Nollställ	Återställa menyer och fotoalternativ.

› Spela in en video

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj för att växla till videokameran.

4 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

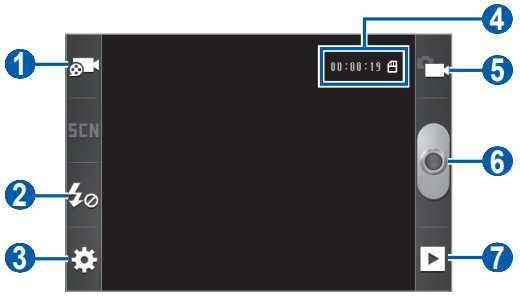

Nummer	Funktion
1	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).
2	Ändra inställningar för blixt.
3	Ändra inställningar för videokameran.
4	Visar hur långt videoklipp som kan spelas in (med tillgängligt minne). Den här ikonen visas endast när mindre än 20 % av minneskapaciteten återstår.
5	Växla till kameran.
6	Spela in ett videoklipp.
7	Visa det senaste videoklippet du tog.

5 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösning.

6 Välj för att starta inspelningen.

7 Välj ■ när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Efter inspelning av videor väljer du ▶ för att visa inspelade videor.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Välj **Spela** för att spela upp en video.
- Välj **Radera** för att radera videon.

› Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du ⚙ → 📷 för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Exponeringsvärde	Ställa in exponeringsvärdet.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.

Innan du spelar in en video väljer du → för att få tillgång till följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att det inspelade videoklippet ska visas på kameran.
Använd menyknappen för Kamera	Ställ in för att spela in en video med [▭].
Nollställ	Återställa menyer och fotoalternativ.

Galleri

Så här visar du foton och spelar upp videoklipp som sparats i minneskortet.

› Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

› Titta på ett foto

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Galleri**.
2. Välj en mapp.
3. Om du vill ändra visningsläge ska du välja eller längst upp till höger på skärmen.
4. Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma ut lägger du två fingrar på skärmen och drar isär dem. För att zooma in för du fingrarna mot varandra. Du kan också välja eller , eller dubbeltrycka på skärmen.
- För att starta ett bildspel i den valda mappen väljer du **Bildspel**. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Välj **Meny** → **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Meny** → **Radera** för att radera fotot.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med ett foto väljer du **Meny** → **Mer** och använder följande alternativ:
  - **Information**: Visa fotodetaljer.
  - **Använd som**: Välj ett foto som bakgrundsbild eller foto-id för en kontakt.
  - **Beskär**: Beskär en bild från ett foto.
  - **Rotera moturs**: Rotera ett foto moturs.
  - **Rotera medurs**: Rotera ett foto medurs.

› Spela upp ett videoklipp

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Galleri**.
2. Välj en video (med ikonen) som du vill spela upp.
3. Vrid enheten till liggande vy.
4. Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du är på väg någonstans. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Innan du kan använda musikspelaren måste du sätta i ett minneskort.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

› Lägga till musikfiler till minneskortet

Börja med att överföra filer till minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 79
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 98
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 92
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 98

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till minneskortet gör du så här:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.

3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

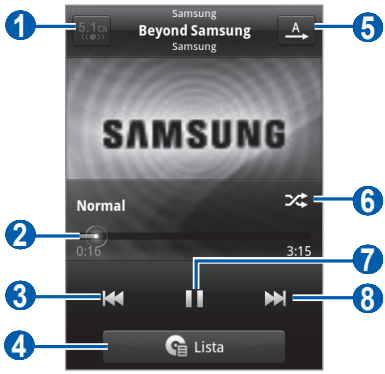

Nummer	Funktion
1	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
2 [1]	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
3	Starta om uppspelning eller hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
4	Öppna spellistan.
5	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
6 [1]	Aktivera läget Blanda.
7	Pausa uppspelning genom att välja ▶ för att återuppta uppspelning.
8	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).

1. De här ikonerna visas när du trycker på spelarens skärm.

- Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset: I viloläge kan du också trycka och hålla ned headset-knappen för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.
- Med tekniken SRS CS Headphone™ får man 5.1-surroundljud i vanliga hörlurar och öronsnäckor när man lyssnar på innehåll över flera kanaler, till exempel DVD-filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-upplevelse med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

› Använda blandningsfunktionen

När du slår på funktionen för blandning väljer enheten och spelar upp musikfilerna slumpvis.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
2. Välj [▤] → **Blanda alla spår**.
3. Om du vill stänga av blandningsfunktionen trycker du på [▤] → **Blanda alla spår av**.

› Ändra musikspelarens inställningar

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
2. Välj en kategori → en musikfil.
3. Tryck på [▤] → **Inställningar**.

4 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
5.1-kanal	Ange om virtuellt surroundljud för 5.1-kanal ska aktiveras eller inte när ett headset är anslutet.
Equalizer	Välj en standardequalizer.

Music Hub

Du kan öppna online-musiklagringen och söka efter och köpa dina favoritlåtar. Du kan också lägga till en musikfil i önskelistan och spela upp hämtade musikfiler.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 Från startskärmen öppnar du programlistan och väljer **Music Hub**.

2 Om du startar det här programmet för första gången hämtar du programmet från Samsung Apps och installerar det på enheten.

3 Välj **Bekräfta** om du startar programmet för första gången.

4 Sök efter spår och förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

› Lyssna på FM-radion

1 Sätt i ett headset i enheten.

2 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **FM-radio**.

FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk kanalsökning.

3 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

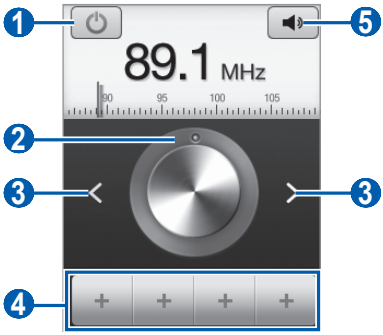

Nummer	Funktion
1	Slå av eller på FM-radion.
2	Fininställ frekvensen.
3	Sök efter en tillgänglig radiostation.
4	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
5	Ställ in volymen.

› Spara en radiostation automatiskt

1 Sätt i ett headset i enheten.

2 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **FM-radio**.

3 Tryck på [▤] → **Skanna** → ett sökalternativ.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

› Lägga till en radiostation i din favoritlista

1 Sätt i ett headset i enheten.

2 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **FM-radio**.

3 Tryck på [⏻] för att slå på FM-radion.

4 Bläddra till önskad radiostation.

5 Välj [+] för att lägga till den i favoritlistan.

Du kan lägga till ett namn för en radiostation eller ta bort en radiostation; håll en radiostation nedtryckt på favoritlistan och välj **Ta bort** eller **Byt namn**.

› Anpassa FM-radions inställningar

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **FM-radio**.

2 Tryck på [▤] → **Inställningar**.

3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

Alternativ	Funktion
Region	Ange region.

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program. Om den här funktionen är på, kan du kontrollera FM-radion från meddelandepanelen.
Visa stations-ID	Ange om stationens ID ska visas på FM-radioskärmen. ID kan bara visas för de radiostationer som tillhandahåller sådan information.
Alternativ frekvens	Ange om FM-radion ska söka efter en radiostation på nytt när signalen är svag.
FM-radio automatiskt av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
2. Välj eller tryck på [ ] → **Skapa**.
3. Välj en minnesplats.
   Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
4. Ange information om kontakten.
5. Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer → **Knappsats**.
2. Ange telefonnummer.
3. Välj **Lägg till i Kontakter** → **Skapa ny kontakt**.
4. Välj en minnesplats.
   Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.

5 Ange information om kontakten.

6 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .

2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
Du kan även dra med fingret längs med index på höger sida för att snabbt bläddra genom listan.

3 Välj ett kontaktnamn.

När du hittar en kontakt kan du:

- ringa kontakten genom att välja ett telefonnummer.
- skicka meddelandet genom att välja **Meddelande**.
- skicka ett e-postmeddelande genom att välja en e-postadress.
- Redigera kontaktinformationen genom att trycka på [▤] → **Redigera**.
- Om du vill spara kontakten som favorit väljer du .

› Tilldela ett kortnummer

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .

2 Tryck på [▤] → **Mer** → **Kortnummer**.

3 Välj ett platsnummer → en kontakt.

4 Välj ett telefonnummer (vid behov).

Du kan ringa detta nummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

› Skapa ett visitkort

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
2. Tryck på [▤] → **Min profil**.
3. Ange dina personuppgifter.
4. Välj **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

› Hämta kontakter från dina sociala medier.

Du kan visa listan med konton över sociala medier och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina telefonkontakter.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
2. Tryck på [▤] → **Visa SNS-vänner**.
3. Välj konto.
4. Välj kontakter och välj **Lägg till**.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer → **Grupper**.
2. Tryck på [▤] → **Skapa**.
3. Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
4. Välj **Spara**.

› Kopiera kontakter

Gör så här för att kopiera från SIM- eller USIM-kortet till enheten:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
2. Tryck på [ ] → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
3. Välj kontakter att kopiera och välj **Importera**.

Gör så här för att kopiera från enheten till SIM- eller USIM-kortet:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
2. Tryck på [ ] → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
3. Välj kontakter att kopiera och välj **Export** → **Ja**.

› Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
2. Tryck på [ ] → **Import/Export** → **Import från SD-kort**.
3. Välj en minnesplats.
   Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
4. Välj ett alternativ för att importera en enstaka kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
5. Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
2. Tryck på [ ] → **Import/Export** → **Export till SD-kort**.
3. Välj **Ja** för att bekräfta.

› Visa kommunikationsloggen

Du kan visa kommunikationsloggen med samtal, meddelanden, e-post eller SNS-trådar.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer → **Tidigare**.
2. Välj ett objekt som du vill visa.

› Visa sociala nätverksaktiviteter

Du kan visa kontakter du haft nyligen på sociala nätverk som Facebook och Twitter.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer → **Aktiviteter**.
2. Välj ett objekt som du vill visa.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Kalender**.
2. Tryck på [▤] → **Mer** → **Skapa**.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Klart**.

› Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Kalender**.
2. Tryck på [▤] och välj **Dag**, **Vecka** eller **Månad**.

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
   - Du kan gå till en viss dag genom att ange datumet manuellt och trycka på [▤] → **Mer** → **Gå till**, ange datum genom att välja **+** eller **-**, och välja **Ange**.
   - Välj dagens datum genom att trycka på [▤] → **Idag**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

› Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

1. Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen.
2. Välj en påminnelse för att visa mer information om händelsen.
3. Om du vill snooza eller stänga av en signal väljer du **Snooza** eller **Stäng alla**.

Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

› Skapa ett memo

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Memo**.
2. Välj **Skapa memo** eller tryck på [▤] → **Skapa**.
3. Skriv memotexten.
4. Tryck på [↩] för att dölja knappsatsen.
5. Välj en färg för att ändra bakgrundsfärg.
6. Välj **Spara**.

› Visa memon

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Memo**.
2. Välj ett memo som du vill se information om.
   - Välj ✎ för att redigera ett memo.
   - Radera ett memo genom att välja ✕ → **OK**.

Du kan skicka memot till andra genom att hålla memot nedtryckt, och välja **Skicka via** → ett alternativ.

Röstinspelare

Lär dig använda enhetens röstspelare.

Innan du kan använda röstinspelaren måste du sätta i ett minneskort.

› Spela in ett röstmemo

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
2. Välj **Insp.** när du vill starta inspelningen.
3. Tala i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
   Memot sparas automatiskt.
5. Välj **Insp.** igen för att spela in fler röstmemon.

› Spela upp ett röstmemo

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
2. Välj **Lista**.
3. Välj ett röstmemo som ska spelas upp.

Du kan skicka röstmemot till andra genom att trycka på [▭] → **Dela** → ett alternativ.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Ytterligare avgifter kan förekomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Hantera webbsidor

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare** för att öppna en särskild hemsida.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja →.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuell region.

Nummer	Funktion
1	Ange en webbadress till sidan för att öppna den.
2	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma ut lägger du två fingrar på skärmen och drar isär dem. För att zooma in för du fingrarna mot varandra. Du kan också dubbelpeka på skärmen.
- Om du vill öppna ett nytt fönster trycker du på [▤] → **Nytt fönster**.
- För att se de fönster som är aktiva nu trycker du på [▤] → **Fönster**. Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.
- Om du vill ladda om den aktuella webbplatsen trycker du på [▤] → **Uppdatera**.
- Gå vidare till nästa sida i historiken genom att trycka på [▤] → **Nästa**.
- För att ange den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du på [▤] → **Lägg till bokmärke**.
- För att lägga till en genväg för den nuvarande webbsidan till viloskärmen, tryck på [▤] → **Mer** → **Lägg till genväg i Hem**.
- Om du vill söka efter text på webbsidan trycker du på [▤] → **Mer** → **Sök på sidan**.
- För att visa uppgifter från webbsidan trycka på [▤] → **Mer** → **Sidinfo**.
- För att skicka en webbadress (URL) av webbsidan till andra trycker du på [▤] → **Mer** → **Dela sida**.

- För att visa nedladdningshistorik trycka på [▤] → **Mer** → **Hämtningshanterare**.
- För att anpassa webbläsarinställningarna trycka på [▤] → **Mer** → **Inställningar**.

› Sök information enligt röst

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare**.
2. Välj fältet för URL-inmatning.
3. Välj 🎤.
4. Välj **Tala nu** (om det behövs).
5. Tala in ett nyckelord i enhetens mikrofon.
   Enheten söker efter information och webbsidor relaterade till nyckelordet.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare**.
2. Välj ★ → **Bokmärken**.
3. Välj **Lägg till**.
   Hoppa till steg 5, för att bokmärka den webbsida du såg på.
4. Ange sidans namn och webbadress (URL).
5. Välj **OK**.

Håll ett bokmärke nedtryckt från bokmärkeslistan och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen till viloskärmen väljer du **Lägg till genväg i Hem**.
- För att skicka en webbadress (URL) av webbsidan till andra väljer du **Dela länk**.
- För att kopiera en webbadress (URL) av webbsidan väljer du **Kopiera URL-länk**.
- För att radera bokmärket väljer du **Radera bokmärke**.
- För att använda webbsidan som startsida för webbläsaren väljer du **Ange som startsida**.

› Öppna de sidor som ofta besökts eller senaste historiken

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare**.
2. Välj → **Mest besökt** eller **Historik**.
3. Välj en webbsida som ska öppnas.

Du kan lägga till en webbsida till bokmärkeslistan genom att välja .

Maps

Lär dig använda Google Maps™, för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Söka efter en viss plats

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Maps**.
   Kartan visar din nuvarande plats.
2. Tryck på [▭] → **Sök** eller välj **Sök i Maps**.
3. Skriv ett nyckelord för platsen och välj 🔍.
   Välj 🎤 för att söka efter en plats med rösten.
4. Välj platsen som du vill se detaljer för.
   - Välj ☰ för att visa en lista med alla sökresultat.
   - Om du vill zooma ut lägger du två fingrar på skärmen och drar isär dem. För att zooma in för du fingrarna mot varandra. Du kan också välja − eller +, eller dubbeltrycka på skärmen.
   - För att söka en plats runt dig väljer du 📍.
   - Lägg till lager i kartan genom att välja ◈.
   - Välj ◎ för att visa din aktuella plats.
   - Om du vill lägga till en stjärna väljer du bubblan för platsen → ☆.

› Få väganvisningar till en angiven plats

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Maps**.

2 Tryck på [▭] → **Vägbeskrivning**.

3 Ange start- och måladresser.
För att ange en adress från kontaktlistan eller kartans punkt väljer du 👤 → **Kontakter**, **Punkt markerad på kartan** eller **Mina platser**.

4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Hämta vägbesk.**

5 Välj en resväg om du vill visa information om resan (om det behövs).

6 Välj 🗺.
Rutten visas på kartan. Om du bara vill se en del av rutten väljer du ◀ eller ▶.

7 När du är klar trycker du på [▭] → **Rensa karta**.

Latitude

Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners plats via Google Latitude™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop Latitude.

2 Välj 👤+ → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.

3 Välj den vän du vill lägga till, eller ange en e-postadress, och välj **Lägg till Vänner**.

4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.

5 Tryck på [▤] → **Se karta**.
Dina vänners plats markeras med deras foton på kartan.

Places

Lär dig hur du söker efter en plats nära dig.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Places**.

2 Välj kategori.
Enheten söker efter platser omkring din nuvarande plats som hör till kategorin.

3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.

4 Medan du tittar på viktig information kan du använda följande alternativ:
- Välj för att visa platsen på kartan.
- Välj för att visa vägen till platsen.
- Välj för att visa platsens telefonnummer.

Navigation

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstanvisningar.

- Navigeringskartor, din aktuella placering och annan, navigeringsinformation kan variera från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid vara uppmärksam på vägförhållanden, trafik och andra faktorer som kan påverka körningen och följa säkerhetsvarningar och regler vid körningen.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Navigation**.

2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.

3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:

- **Säg destinationen**: Säg din destination, till exempel "Navigera till destination".
- **Skriv destination**: Ange destination med den virtuella knappsatsen.
- **Kontakter**: Välj destination från dina kontaktadresser.
- **Stjärnmärkta platser**: Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att använda navigeringstjänsten.

YouTube

På YouTube kan du lära dig att visa och överföra videoklipp.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Titta på videoklipp

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **YouTube**.
2. Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.
3. Välj ett videoklipp i listan.
4. Vrid enheten till liggande vy.
5. Kontrollera uppspelningen med ikonerna på skärmen.

› Överföra videoklipp

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **YouTube**.
2. Tryck på [▤] → **Överför** och välj en video. Hoppa till 7.
   Om du vill överföra nya videoklipp väljer du för att slå på kameran.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
4. Välj för att starta inspelningen.
5. Välj när du vill avsluta inspelningen.
6. Välj **Spara** för att överföra videoklippet du spelat in.
7. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck sedan på **Logga in**.
8. Ange information om överföringen och välj **Överför**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Samsung Apps**.

2 Välj **Godkänn** och läs reglerna och villkoren, om du startar programmet för första gången.

3 Sök efter och hämta program enligt behov.

Market

Du kan hämta spel, ringsignaler eller andra program från Android Market.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Market**.

2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.

3 Sök efter en fil och hämta den till din enhet. ► sid. 39

Nyheter och Väder

Lär dig visa väderinformation och läsa viktiga nyheter och andra nyheter.

› Visa väderinformationen

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och Väder**.
2. Välj **Väder** högst upp till höger på skärmen.
   Enheten söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.

Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på [▤] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och rensa kryssrutan intill **Använd Min plats**. Välj sedan en plats i **Ange plats**.

› Läsa nyheter

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och Väder**.
2. Välj ett nyhetsämne högst upp på skärmen.
3. Välj en artikel som ska öppnas.

Om du vill lägga till nya ämnen trycker du på [▤] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd, där man kan utbyta information på cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

› Aktivera Bluetooth-funktionen

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar**.
2. Välj **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth.

› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök enheter**.

2 Välj enhet.

3 Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data trådlöst via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, memo eller mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.

Metoderna för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.

3 Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet.

› Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.

Telefonen är synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).

3 Öppna meddelandepanelen och välj ett objekt.

4 Tryck på **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten.

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera WLAN-funktionen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Wi-Fi**.

Ett aktivt WLAN som aktiverats i bakgrunden förbrukar batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till ett WLAN

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
   Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
2. Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
3. Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
4. Välj **Anslut**.

› Lägga till ett WLAN manuellt

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
2. Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
3. Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
4. Välj **Spara**.

› Ansluta till ett WLAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk.

Ansluta till ett WLAN med en WPS-knapp:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
2. Välj **WPS-knappsanslutning**.
3. Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Ansluta till ett WLAN med en WPS PIN:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
2. Välj ett nätverk enligt WPS-ikonen och välj **WPS PIN**.
3. Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på startknappen.

Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen WLAN Direct om du vill ansluta två enheter via ett nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

› Anslut enheten till en annan nätverksenhet

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi Direct-inställningar** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Tryck på [▭] → **Skanna**.
3. Välj en enhet och sedan **Anslut**.
   När ägaren av den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.

› Skicka data via nätverk

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel ett memo, en mediefil eller webbadress, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via WLAN.

Metoderna för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.

3 Sök efter och välj en nätverksenhet.

› Ta emot data via nätverk

När du tillfrågas väljer du **OK** för att bekräfta att du är villig att ta emot data. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.

Mobil nätverksdelning

Lär dig ställa in enheten som ett trådlöst modem eller trådlås åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och dela enhetens mobila nätverksanslutning.

› Dela enhetens mobila nätverk via WLAN

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.

2 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** om du vill aktivera funktionen för Wi-Fi-delning.

3 Välj **Ins. för portabel Wi-Fi-hotspot** → **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot** för att konfigurera nätverksinställningarna om du vill använda enheten som åtkomstpunkt.

Alternativ	Funktion
Nätverk SSID	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Säkerhet	Välj säkerhetstyp.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

5 Lokalisera din enhets namn, från en annan enhet, i listan över tillgängliga anslutningar och anslut till nätverket.
Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på en annan enhet.

› Dela enhetens mobila nätverk via USB

1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.

2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot**.

3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera USB-delningsfunktionen.
Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan intill **USB-internetdelning**.

Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera beroende på datorns operativsystem.

GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I ett fordon med solskyddsfilm.

Rör inte vid det inre antennområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inst.** → **Plats och säkerhet**.

2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Använda trådlösa nätverk	Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du överföra data till och från enheten direkt, och använda programmet Samsung Kies.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies).

1. Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.

   Samsung Kies startar automatiskt.

   Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på ikonen för Samsung Kies på datorn.
2. Kopiera filerna från datorn till enheten.

   Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan öppna filkatalogen för minneskortet genom att använda enheten som en minneskortsläsare.

1. Sätt i ett minneskort i enheten.
2. Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
3. Öppna meddelandepanelen och välj **USB har anslutits** → **Anslut USB-lagring** → **OK**.
4. Öppna mappen och visa filerna.
5. Kopiera filer från datorn till minneskortet.
6. När du är klar väljer du **koppla från USB-lagring**.

Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att säkert ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.

Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.

› Ställa in VPN-anslutningar

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar** → **Lägg till VPN**.
2. Välj en VPN-typ.
3. Anpassa anslutningsinformationen.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

Alternativ	Funktion
VPN-namn	Ge VPN-servern ett namn.
Ange VPN-server	Ange IP-adressen till VPN-servern.
Aktivera Kryptering	Ställ in VPN-servern för kryptering.
Ange i förväg delad nyckel för IPSec	Ange en i förväg delad nyckel.
Aktivera L2TP-hemlighet	Ställ in så att hemligt lösenord för L2TP används.
Ange L2TP-hemlighet	Ställ in så att hemligt lösenord för L2TP används.

Alternativ	Funktion
Ange användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben.
Ange CA-certifikat	Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben.
DNS sökdomäner	Ange DNS-adress (Domain Name Server).

4 När du är klar trycker du på [▤] → **Spara**.

› Ansluta till ett privat nätverk

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar**.

2 Välj ett privat nätverk som ska anslutas.

3 Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Anslut**.

Verktyg

Klocka

Lär dig hur man använder klockan på viloskärmen, och hur man ställer in och kontrollerar larm för viktiga händelser.

› Använda klockdisplayen

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka**.
2. Använd följande funktioner på klockdisplayen:
   - Skapa eller radera ett larm: Välj .
   - Välj för att spela upp ett bildspel med foton i galleriet.
   - Starta musikspelaren: Välj .
   - Återgå till viloläget: Välj .

› Ställa in ett nytt alarm

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka**.
2. Välj → **Lägg till larm** eller tryck på [] → **Lägg till larm**.
3. Ange information om alarmet.
4. När du är klar väljer du **Klar**.

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- Välj **Stäng** för att stoppa larmet.
- Välj **Snooze** för att upprepa larmet efter en viss tid.

› Ta bort ett alarm

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → .

2 Välj alarm som ska tas bort.

3 Välj **Radera** → **OK**.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en vanlig miniräknare.

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Kalkylator**.

2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Rotera enheten till liggande vy om du vill använda kalkylatorn. Om du inaktiverar knappen för auto-orientering, tryck på [ ] → **Avancerad panel**.

Nedladdningar

Lär dig hur du hanterar loggar för filer du har hämtat från webben.

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Nedladdningar**.
2. Välj en hämtningsmapp.
3. För att öppna en fil, markerar du loggen.
   För att radera en logg markerar du kryssrutan och väljer sedan **Ta bort**.

Sök

Du kan söka efter program i enheten och särskilda data på Internet.

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Sök på Google**.
2. Om du startar det här programmet för första gången ska du ange om du vill visa sökhistoriken eller inte för Google-kontot.
3. Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
4. Välj namnet på objektet du vill öppna.

Mina filer

Lär dig att snabbt och enkelt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns på minneskortet.

› Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Musik	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

1. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Mina filer**.
2. Välj en mapp.
   - Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.
   - Om du vill återgå till menyläget väljer du **Hem**.
3. Välj en fil som ska öppnas.

I en mapp ska du trycka på [▭] för att använda följande alternativ:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- För att ändra visningsläge, väljer du på **Visa eft**.
- För att radera filer eller mappar väljer du **Sort. eftr.**
- Välj **Mer** för att använda fler funktioner för en fil, t.ex. flytta, kopiera eller ge ett nytt namn.

Polaris Office

Lär dig hur du skapar och visar dokument för Polaris Office på din enhet och minneskort.

› Skapa ett dokument

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
2. Om du startar det här programmet för första gången måste du hämta det från Samsung Apps och installera det på enheten.
3. Om du startar det här programmet för första gången ska du registrera dig som online-användare eller hoppa över registreringen.
4. Välj → en dokumenttyp.
5. Ange innehåll i dokumentet.
6. När du är klar trycker du på [▭] → **Spara**.
7. Skriv ett namn på dokumentet och välj platsen för sparande.
8. Välj **Spara**.

› Öppna ett dokument

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
2. Välj en mapp under **Mina filer** eller **Senaste dokument** → ett dokument.
3. Visa dokumentet efter behov.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på dokumenttyp.

- Om du vill zooma ut lägger du två fingrar på skärmen och drar isär dem. För att zooma in för du fingrarna mot varandra. Du kan också trycka på [▤] → **Zoom** → ett alternativ, eller dubbeltrycka på skärmen.
- Om du vill öppna verktygsfältet och redigera dokumentet (word, presentation eller excelfil) trycker du på [▤] → **Redigeringsläge**.
- Om du vill söka efter text i dokumentet trycker du på [▤] → **Sök**.
- Om du vill lägga till den aktuella sidan som bokmärke trycker du på [▤] → **Bokmärke**.
- Om du vill skicka en fil till andra trycker du på [▤] → **Mer** → **Skicka fil**.
- Om du vill skriva ut en fil trycker du på [▤] → **Mer** → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Om du vill anpassa inställningarna för att visa eller hantera dokument trycker du på [▤] → **Mer** → **Inställningar**.

› Hantera dokument online

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
2. Välj **Webbfiler** → en tjänst.
3. Skriv e-postadress och lösenord för att öppna kontot, och välj sedan **Lägg till**.
4. Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.

SIM Toolkit

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Den här menyn kan ha ett annat namn beroende på SIM- eller USIM-kort.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **SIM Toolkit**.

Uppgiftshanterare

Med uppgiftshanteraren kan du visa program som körs och minnesinformation.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Uppg.hant.**

2 Använd följande alternativ:

- **Aktiva program**: En lista över alla program som för tillfället används på enheten visas.
- **Nedladdade**: Visa mängden totalt minne som används för program som är installerade på din enhet.
- **RAM**: Kontrollera och hantera RAM-minnet för enheten.
- **Lagring**: Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation om hur du kan förlänga batteriets livslängd.

Röstsökning

Lär dig använda röstkommandofunktionen för att ringa ett nummer, skicka ett meddelande eller söka platser och information enligt röst.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Röstsökning**.

2 Välj **Tala nu** (om det behövs).

3 Säg ett kommando i mikrofonen.

4 Välj namn på objektet du vill öppna (om det behövs).

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1 I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Inst.**

2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi**: Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid. 93
- **Nätverksmeddelande**: Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **WPS-knappsanslutning**: Ansluta till ett WLAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup) -knapp.
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk**: Lägg till WLAN APs manuellt.

› Wi-Fi Direct-inställningar

- **Wi-Fi Direct**: Lär dig använda funktionen WLAN Direct om du vill ansluta två enheter via ett nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt. ► sid. 94
- **Konfigurera Wi-Fi Direct**: Visa eller ändra namnet och lösenordet för din enhet.
- **Status**: Visa anslutningsstatus.
- **Koppla från Wi-Fi Direct**: Koppla från den anslutna enheten.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 90
- **Enhetsnamn**: Ge din telefon ett Bluetooth-namn.
- **Synlig**: Ange att telefonen ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök enheter**: Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

› Internetdel. och port. hotspot

- **USB-Internetdelning**: Aktivera USB-Internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator. ► sid. 96
- **Portabel Wi-Fi-hotspot**: Aktivera den funktionen för Wi-Fi-delning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom WLAN-funktionen. ► sid. 95
- **Ins. för portabel Wi-Fi-hotspot**: Konfigurera nätverksinställningarna för att använda enheten som åtkomstpunkt.

› VPN-inställningar

Ställ in och anslut till Virtual Private Networks (VPNs). ► sid. 94

› Mobila nätverk

- **Använd paketdata**: Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming**: Ange att telefonen ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Ange namn på åtkomstpunkter.

- **Använd endast 2G-nätverk**: Ange att telefonen bara ska anslutas till 2G-nätverk.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Samtalsinställningar

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

› Förprogrammerade nummer

- **Aktivera FDN**: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet.
- **Ändra PIN2**: Ändra PIN2-koden, som används för att skydda den primära PIN-koden. Om SIM- eller USIM-kortet är låst, ändras den här menyn till **Lås upp PIN2**.
- **FDN-lista**: Skapa en lista med kontakter för förprogrammerade nummer.

› Röstbrevlådetjänst

Välj din operatörs röstbrevlådeservice. Du kan också välja andra röstbrevlådetjänster om du har hämtat program som stöder dem.

› Nummer till röstbrevlåda

Skriv numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

› Vidarebefordran av samtal

Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.

› Extra inställningar

- **Visa nummer**: Visa ditt foto-ID för andra deltagare i utgående samtal.
- **Samtal väntar**: Tillåt signaler för inkommande samtal under ett pågående samtal.
- **Slå på närliggandesensor**: Ställ in detta för att slå på närliggandesensorn under ett samtal.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge**: Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och larmsignaler.
- **Vibrera**: Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym**: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler, ljud i telefonsystemet och ringsignaler för meddelanden.
- **Telefonens ringsignal**: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Meddelandesignal**: Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Knappljud**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Ljud vid val**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller rör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Skärmvisning**:
  - **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Android Market genom att välja **Hämta teckensnitt online**.
  - **Startsida**:
    Bakgrundsbild: Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
  - **Lås skärmen**:
    Bakgrundsbild: Välj en bild att visa när skärmen är låst.
    Klockans position: Välj plats för klockan på den låsta skärmen.
- **Ljusstyrka**: Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärm automatiskt**: Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Animation**: Ange att en animering ska visas på telefonen när du växlar mellan två fönster.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Horisontell kalibrering**: Kalibrera accelerometern för att ändra den horisontella axeln på enheten, för bättre rörelseidentifiering.

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra telefonen och SIM- eller USIM-kortet och GPS-funktionen.

- **Använda trådlösa nätverk**: Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter**: Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

- **Ange skärmlås**: Ställ in säkerhetskoden för att låsa upp. När du angett säkerhetskod, så ändras detta alternativ till **Ändra skärmlås**.
  - **Inga**: Inaktivera skärmlåset.
  - **Mönster**: Ange ett upplåsningsmönster för att låsa upp skärmen.
  - **PIN**: Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
  - **Lösenord**: Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Varning för SIM-kortsänd.**: Aktivera eller inaktivera funktionen Sök min mobil som lokaliserar enheten om du tappar den eller om den blir stulen. ► sid. 34
- **Mottagare för med.varning**: Lägg till eller ändra mottagare för varningsmeddelandet.
- **Fjärrkontroller**: Ange om du vill kontrollera en förlorad enhet via fjärrstyrning på webben.
- **Synliga lösenord**: Ange att lösenordet ska visas på telefonen när du anger det.
- **Välj enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter**: Använd certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Installera från SD-kort**: Installera krypterade certifikat som är lagrade på ett minneskort.
- **Ange lösenord**: Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst till ID-uppgifterna.
- **Rensa lagring**: Radera ID-uppgifterna från telefonen och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningarna för att hantera installerade program.

- **Okända källor**: Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.
- **Hantera program**: Öppna listan med program som installerats på telefonen och kontrollera programinformationen.
- **Tjänster som körs**: Visa de tjänster du använder och öppna dem.
- **Minnesanvändning**: Visa använt och tillgängligt minnesutrymme på enheten.
- **Ta reda på vad som har förbrukat batteri**: Visa hur mycket energi enheten har förbrukat.
- **Utveckling**:
  - **USB-felsökning**: Detta sker i programutvecklingssyfte. När enheten är ansluten till en dator med en USB-kabel, aktiveras USB-felsökningsläget och Samsung Kies startar automatiskt.
  - **Håll dig vaken**: Ange att enhetens skärm ska vara på medan batteriet laddas.
  - **Tillåt falska platser**: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps**: Välj en nätverksanslutning (WLAN eller paketkopplat datanätverk) för att få meddelanden om nya program från Samsung Apps.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata**: Välj den här inställningen för den automatiska synkroniseringsfunktionen. Automatisk synkronisering kommer att köras i bakgrunden utan att öppna program och synkronisera data.
- **Autosynkning**: Ställ in telefonen för att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

Privat

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Säkerhetskopiera enhetens inställningar till Google-servern.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten för att återställa programdata som du säkerhetskopierat när de installerades i enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Lagring

Visa minnesinformationen för enheten och minneskortet. Du kan också formatera minneskortet.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Nationella inställningar & text

Ändra inställningarna för textinmatning.

› Välj språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

› Välj inmatningsmetod

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Swype

Ange vilken enhet som ska använda Swype-tangentbordet.

- **Språk**: Ändra språket för textinmatning.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **Ljud-feedback**: Ställ in så att du får en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.
- **Visa tips**: Ställ in så att du meddelas om snabb hjälp genom att tipsindikatorn blinkar.
- **Ordförslag**: Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
- **Autom. blanksteg**: Ställ in enheten för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa fullst. glidväg**: Ange hur länge spåret när du drar ska synas på tangentbordet.
- **Snabbhet/noggrannhet**: Ange balansen för hastighet och noggrannhet.
- **Personliga ordlista**: Installera din egen ordbok. Orden i ordboken visas som forslag pa dina textinmatningar.
- **Återställ Swypes ordlista**: Radera orden du har lagt till i ordboken.
- **Fönster för ordval**: Ange hur ofta ordlistan ska visas.
- **Swype-hjälp**: Skaffa hjälpinformation om hur man använder Swype-tangentbordet.
- **Inl.progr.**: Lär dig skriva text snabbare med Swype-tangentbordet.
- **Version**: Visa versionsinformation.

› Samsung-knappsats

Ange vilken enhet som ska använda Samsung-tangentbordet.

- **Knappsatstyper**: Välj standardinmatningsmetoden, t.ex. QWERTY-tangentbordet, vanlig knappsats eller skärm att skriva på.
- **Inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **XT9**: Aktivera XT9-läge för att skriva text med ordgissningsläget.
- **XT9, avancerade inställningar**: Aktivera den avancerade funktionen i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigering, eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.
- **Knappsatssvepning**: Aktivera eller inaktivera knappsatssvepningsfunktionen för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på knappsatsen.
- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Inställningar för handskrift**: Anpassa igenkänningstiden i läget Handskrift.
- **Röstindata**: Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten på Samsung-knappsatsen.
- **Automatiskt skiljetecken**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Självstudie**: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Röstindata och -utdata

Ändra inställningarna för röstigenkännaren och text-till-tal-funktionen.

› Inställningar för röstigenkänning

- **Språk**: Välj språk för Google-röstigenkänning.
- **SafeSearch**: Ställ in enheten för att filtrera bestämda text och/eller bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

› Inställningar av text-till-tal

- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Använd alltid mina inställningar**: Ange vilken talhastighet och vilka språkinställningar du vill specificera över inställningarna som har sparats i programmen.
- **Standardmotor**: Ställ in talsyntesmotorn så den används för talad text.
- **Installera röstdata**: Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk**: Välj ett språk för funktionen text-till-tal.
- **Motorer**: Visa text-till-tal-motorerna i enheten.

Tillgänglighet

- **Tillgänglighet**: Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på [⏻].

Datum & tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:

Om batteriet ligger kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatisk**: Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon**. Ange din egen tidszon.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat**: Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj datumformat.

Ficklampa

Ställa in enheten för att använda ficklampan.

- **Ficklampa**: Slå på eller av ficklampan.
- **Timeout för ficklampa**: Ange hur lång tid det ska gå innan ficklampan stängs av.

Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och uppdatera enhetssystemet.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn **Lås SIM-kort**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten hänger sig och inte svarar håller du strömknappen nedtryckt i 8–10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I overksamt läge ska du öppna programlistan och välja **Inst.** → **Privat** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ telefon** → **Radera allt**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för enheten samt godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon/mobil enhet inom angivna områden.

Använd inte enheten nära annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.

- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elektriska kretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd eller förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Förlängd exponering av huden för en överhettad enhet kan orsaka lätta brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger, t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna obehag i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta täta pauser. Om obehaget fortsätter under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med enhetens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten försämras eller orsaka att enheten sänder mer radiovågor än nödvändigt. ► sid. 19 för mer info om antennens placering.

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Exponering för höga ljud när du kör kan störa dig och leda till en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.
- Använd inte headsetet under körning eller åkning. Om du gör det kan det störa dig och leda till en olycka, eller vara olagligt, beroende på region.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte eller sätt klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Tänk på följande för funktionen för vattentätet

- **Din enhet har testats i en kontrollerad miljö och visats vara dammoch vattenbeständig vid vissa omständigheter (uppfyller kraven för klassificeringen IP67 såsom anges i den internationella standarden IEC 60529 kapslingsklasser för elektriskt materiel [IP-beteckning]; provningsförhållanden: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa. Trots denna klassificering kan det inte garanteras att din enhet är vattenbeständig under alla omständigheter.**
- Om locken inte har stängts ordentligt eller om enheten sänks ned i vatten under lång tid eller om den utsätts för högt tryck kan läckor uppstå och vatten kan komma in i enheten. Sänk inte ned enheten medvetet i vatten, låt inte enheten komma i kontakt med vatten och utsätt den inte för fukt.

- Om locken inte stängts ordentligt, om enheten utsätts för mycket damm/eller högt tryck kan damm komma in i enheten. Utsätt inte enheten för damm eller sand under en längre tidsperiod.
- Din telefon är en komplex elektronisk enhet. Skydda den från slag och oförsiktig hantering för att undvika allvarliga skador. Skador på enhetens yta kan minska dess skydd mot vattenskador. Sätt inte in vassa föremål i hörluren eller någon av högtalarna, mikrofonen, luftventilen eller hålen för mottagaren eftersom detta kan punktera skyddsytan och göra det möjligt för vatten eller damm att komma in i enheten.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarig för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 W/kg kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,585 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och & teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access codes 120

alarm
- radera 102
- skapa 101
- stoppar 101

anslutningar
- Bluetooth 90
- PC 97
- VPN 99
- WLAN 92

batteri
- installera 10
- laddning 13

Bluetooth
- aktivering 90
- skicka data 91
- söka och para ihop med enheter 91
- ta emot data 92

Datoranslutningar
- masslagring 98
- Samsung Kies 98

enhet
- anpassa 30
- indikatorikoner 22
- inställningar 108
- knappar 21
- layout 19
- meddelandepanel 27
- slå på eller av 18

e-post
- skickar 51
- ställa in konton 51
- visa 52

fast uppringningsläge för nummer 45

filhanteraren 104

flygläge 18

FM-radio
- lyssna på 68
- spara kanaler 69

foton
- lagra scenen 57
- ta bilder 55
- ta en leendebild 57
- ta panoramabilder 58
- visa 63

galleri
- filformat 62
- spela upp videor 63
- visa bilder 63

Google Latitude 84

Google Mail 49

Google Maps 83

Google Talk 53

hämtningar
- filer 40
- hantering 103
- program 39

inställningar
datum & tid 119
display 112
ficklampa 119
konton och synkning 115
lagring 115
ljud 111
nationella inställningar & text 115
om telefonen 119
plats och säkerhet 112
program 114
röstindata och -utdata 118
samtalsinställningar 110
sekretess 115
tillgänglighet 119
trådlöst och nätverk 108
internet
se webbläsare 79
kalender
skapa händelser 76
visa händelser 76
kalkylator 102
kamera
anpassa kameran 58
anpassa videokameran 61
ta bilder 55
videofilma 59
karta
få väganvisningar till en angiven plats 84
hur du använda GPS-systemet 86
hur du dela din plats med dina vänner 84
hur du söker efter en plats nära dig 85
söka efter en viss plats 83
kontakter
importera eller exportera 74
kopiera 74
skapa 71
söka 72
ställa in snabbuppringning 72
ljusstyrka, display 31
meddelanden
öppna röstmeddelande 48
skicka e-post 51
skicka multimedia 47
skicka text 47
ställa in e-postkonton 51
memon
skapa 77
visa 77
menyskärm
öppna 28
organisera program 29
minneskort
formatera 17
sätta i 15
ta bort 17
multimediameddelanden
skickar 47
visa 48

music hub 67
musikspelare
lägga till filer 64
spela musik 64
navigation 86
nyheter och väder 89
packa upp 10
pekskärm
använda 24
låsa 25
PIN-lås 33
Polaris Office 105
röstmeddelande 48
röstmemon
spela 78
spela in 78
röstsökning 107
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
samtal
använda alternativ 44
använda headset 43
avvisa 43
besvara 43
grupp 44
internationella nummer 43
ringa 42
väntar 46
vidarekoppling 45
visa missade 45
samtalslogg 46
samtal väntar 46
SIM-kort
installera 10
låsa 33
Social Hub 54
sök 103
sök min mobil 34
synkronisering
med webbkonton 40
telefonbok
skapa ett visitkort 73
skapa grupper 73
skapa kontakter 71
söka kontakter 72
textinmatning 35
textmeddelanden
skickar 47
visa 48
textmemon 77
tid och datum, inställning 30
tyst läge 30
uppgiftshanterare 107
USIM-kort
installera 10
låsa 33
vidarekoppling av samtal 45
videor
spela 63
spela in 59

videospelare 63
viloskärm
lägga till alternativ 26
lägga till paneler 27
visningsspråk 115
VPN-anslutningar
ansluta till 100
skapa 99
webbläsare
hantera webbsidor 79
lägga till bokmärken 81
WLAN
aktivering 93
söka och ansluta till nätverk 93
YouTube
överföra videoklipp 87
titta på videoklipp 87

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller din operatör.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webplats (**www.samsung.com/kies**) och installera det på din PC.
2. Använd en USB-kabel för att ansluta din enhet till datorn. Samsung Kies startar automatiskt. Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)